


Montageabstand von Waschtisch / mounting distance from worktop

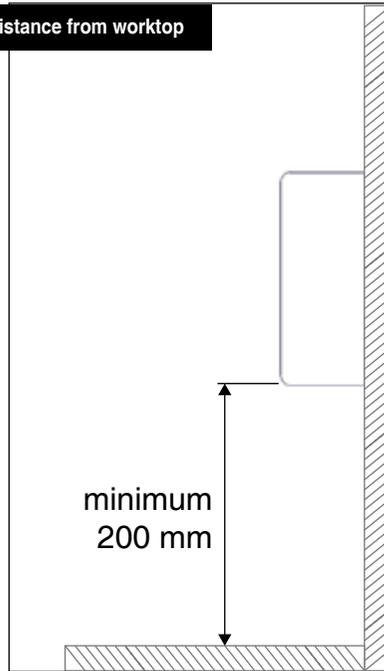

Spezifikation

Volume	800 ml
Battery Type	4 x Alkaline (1.5V) AA
Pump cycles / Zyklen	ca. 100.000
Battery cycles / Zyklen	ca. 27.000
Room temperature / Raumtemperatur	5 - 40 ° C
Dispensing volume / Spendermenge	ca. 1 - 1,5 ml

Problem Lösung / Solution

Keine Seife verfügbar / no soap dispensed on hands	Prüfen, ob Seife zu dick oder der Behälter leer ist / check soap qualities and level in reservoir
	Prüfen, ob Sensor verschmutzt ist / check sensor cover for dirt
	Batteriestand prüfen / check battery charge level
	Prüfen, ob Spenderschlauch oder Seifenauslass verstopft ist / check spout nozzle and valve tube for clogs
Batterie LED Diode blinkt / battery LED indicator flash	Batterien austauschen / replace batteries
Geringe Seifenmenge / low volume soap dispensed	Seifenauslass-Spitze reinigen / wash out spout nozzle
	Prüfen, ob der Spender-Schlauch fest in der Aufnahme sitzt / Check if valve tube is loose in cradle or cross-threaded
Seife tropft durch Gehäuse / soap leaks at bottom of housing	Prüfen, ob Spenderschlauch defekt ist / check if valve tube is damaged
	Prüfen, ob Seifencontainer defekt ist / check if disposable soap cartridge is damaged



MOUNTING INSTRUCTION MONTAGE-ANLEITUNG

automatic soap dispenser ONE
Elektronischer Seifenspender ONE

**PU-140E / DP-140E / SF-140E
BR-140E / ME-140E / KU-140E**



PROOX GmbH
A-6971 Hard / Austria
www.proox.com



1



3



5



2



4



6



1



3



2



4



(1,5V), AA